Installations- und Wartungsanleitung

Stand : 09-2007-Rev. 1.2
Ersteller : Sakir Tezel

Funk-Pneumatiktaster, wasserdicht, Schutzart IP65

Typ : 990.226.5x

Montage auf Schalterdose

1. Setzen Sie die Schalterdose so ein, das die Befestigungslöcher horizontal liegen.
2. Schrauben Sie den Funktaster mit den beigefügten Schrauben auf die Schalterdose.

Montage ohne Schalterdose

1. Halten Sie den Sender an der Wand auf gewünschte Position und markieren sie durch die Schrauben-löcher die Bohrpunkte.
2. Bohren Sie an der Markierung und setzen sie zum Untergrund passende Dübel ein.
3. Schrauben Sie den Funktaster mit den beigefügten Schrauben auf die Wand.

Achtung Montage auf unebenen Flächen und Festziehen der Schrauben über 1,5 Nm kann zum Bruch der Frontplatte führen !

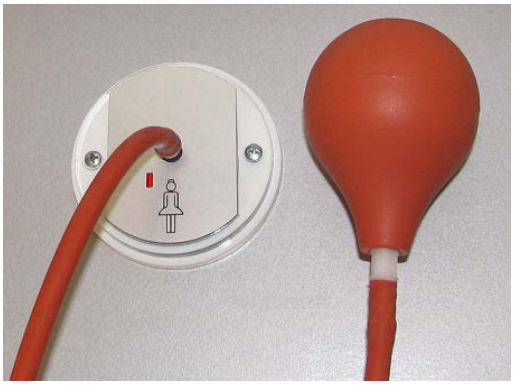

Abb.1

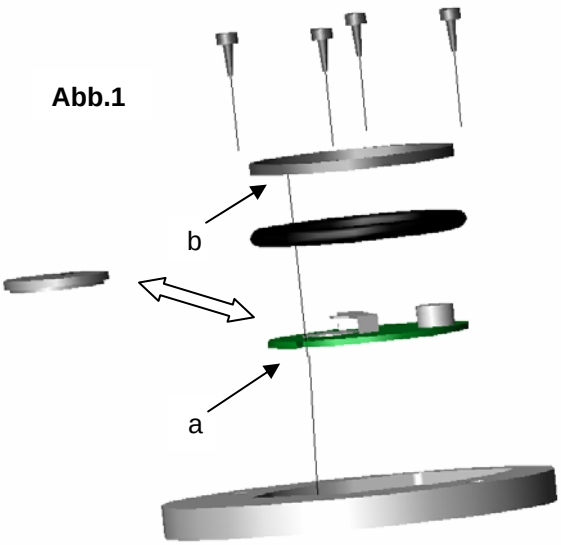

Batteriewechsel

Öffnen des Gehäuses

- Legen sie die Vorderseite des Senders nach unten.
- Lösen und entfernen Sie die 4 in **Abb.1** gezeigten Schrauben vorsichtig mit einem passenden Kreuz Schraubendreher.
- Wenden Sie den Sender. Halten Sie den Boden mit den Fingern einer Hand und ziehen den Deckel ab. Halten Sie die Platine an den Außenseiten, ohne direkt auf die Bauteile zu fassen.

Ersetzen der Longlife-Batterie

- Schieben Sie die alte Batterie zügig aus der Halterung.
- Halten Sie die 3 Volt-Ersatzbatterie (Typ CR-2025 oder Äquivalent) mit der positiv (+) gekennzeichneten Seite nach oben. Schieben Sie die neue Batterie mit schneller Bewegung unter die Halterung bis zum Anschlag.

Verschließen des Gehäuses

- Überprüfen Sie, ob der Gummiring passgenau an der richtigen Stelle um den Rand des Bodens liegt.
- Richten Sie die Positionskerbe (**a**) auf den Führungsstift (**b**) im Boden aus und setzen Sie das Modul in den Boden ein.
- Setzen Sie den Deckel auf. Beachten Sie, dass sich dabei die durchsichtige Linse über der Sende-Leuchtdiode befindet.
- Drücken Sie Deckel und Boden vorsichtig zusammen ohne den Gummiring zu beschädigen.
- Wenden Sie den Sender, setzen Sie die vier Schrauben ein und ziehen diese **vorsichtig** fest.
  Achtung ! Nicht überdrehen !