Kurzanleitung TEXIBLE Wisbi PLUS

Anwender Information

1. Tägliche Anwendung

Betteinlage auf gepolstertem Untergrund platzieren
(1x in der Mitte falten für die Anwendung auf einem gepolsterten Stuhl möglich)

Druckknöpfe mit der Betteinlage verbinden

Schalten Sie den Sender ein durch einmaliges drücken der Taste - Licht blinkt kurz weiß

Kontrollieren Sie das System durch einen Funktionstest. Drücken Sie 3 Sekunden die Taste - Licht blinkt orange.

Es können Verzögerungen beim Bettflucht-Alarm eingestellt werden (5 und 15min) Bitte kontaktieren Sie Ihren Techniker

2. Alarm quittieren

1. Wie gewohnt am Terminal der Rufanlage
(unterschiedlich je nach Rufanlage)

2. Am Eldat Empfänger (Nicht bei jeder Rufanlage notwendig:)
Beim Bett am Empfänger die rote Taste "Q" drücken

3. Pflegefunktion (Alarme werden stummgeschalten)

Wenn die grüne LED für >1,6 sek. gedrückt wird werden für 15min alle Alarme gesperrt
Erneutes, kurzes drücken hebt dies wieder auf

4. Verzögerungen

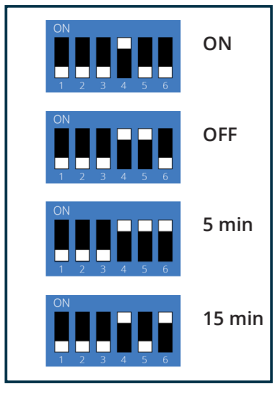

Es können Verzögerungen beim Bettfluchtalarm eingestellt werden.
Dazu die Support-Abdeckung auf der Rückseite öffnen

Technische Information

1. Koppeln

Netzteil vom ELDAT Empfänger anstecken
LED leuchtet grün

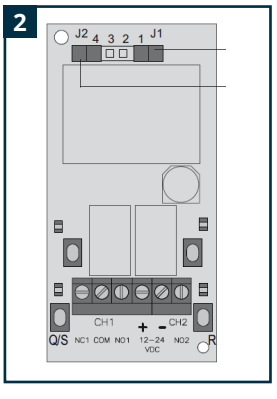

ELDAT Empfänger aufschrauben

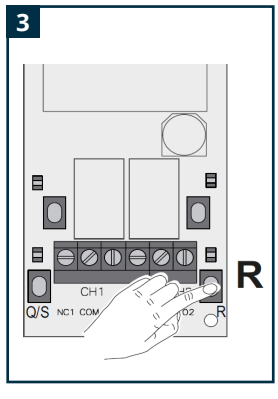

2x die Taste "R" betätigen
Rotes Licht blinkt im 2er Takt: 2x, Pause, 2x, Pause

*bei manchen Rufanlagen muss Ein/Aus Betrieb eingelernt werden > siehe Eldat Betriebsanleitung

Testalarm senden: Drücken Sie 3 Sekunden die Taste
Licht blink orange und Eldat Empfänger leuchtet 4 sek. rot

2. Alle Sender löschen

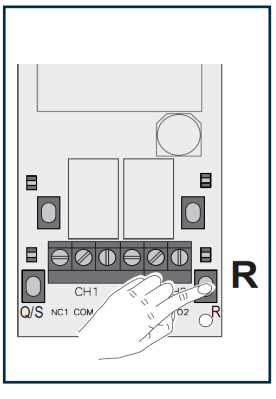

Taste "R" >1,6 sek. drücken (rote LED blinkt sehr schnell) **und innerhalb von 30 sek. die Taste "R" nochmals drücken.**
Rote LED leuchtet ca 2 sek

Wurde der Sender mit dem Empfänger gekoppelt muss dies nicht erneut erfolgen! (Auch nicht bei Batteriewechsel etc.) Falls doch neu eingelernt werden soll dann zuerst alle Sender löschen (Punkt 2). Diese Anleitung gibt nur einen schnellen Überblick über die Funktion des Systems. Es ersetzt nicht die detaillierte Gebrauchsanweisung die es ebenfalls zu beachten gibt. Eventuelle Besonderheiten Ihres Rufsystems werden nicht abgebildet.

Technischer Support: TEXIBLE GmbH I Schwefelbadstr. 2 I 6845 Hohenems I +43 664 611 8439 I info@texible.com