Bellman & Symfon®
BE1390 Bellman Ringer Flash

Bedienungsanleitung für den Bellman Ringer Flash (DE)

Der BE1390 Bellman Ringer Flash wird an eine Telefonanleitung angeschlossen. Wenn ein Telefon klingelt, erzeugt das Gerät fünf Blinksignale für jedes Klingeln. Er kann auch an eine Klingel im Freien angeschlossen werden, um ein akustisches Signal zu erzeugen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie den Bellman Ringer Flash benutzen. Das Gerät darf nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen, z. B. heiße Platten usw.

Erste Schritte

1) Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil in die Buchse (5) auf der Rückseite des Gerätes. Dann stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose. Die Leuchte (3) auf der Vorderseite leuchtet grün, wenn das Gerät an Strom angeschlossen ist.

2) Schließen Sie das mitgelieferte Telefonkabel an die Buchse (7) auf der Rückseite des Gerätes an und dann das Gerät an die Telefonleitung.

3) Überprüfen Sie die Funktion des Gerätes, indem Sie jemanden bitten, Sie anzurufen.

Verschiedenes

Blinksignal (2)
Das Blinksignal des Bellman Ringer Flash ist so konstruiert, dass es Ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das Gerät erzeugt für jedes Klingeln fünf Blinksignale. Sie können das Licht des Blinksignals einstellen, indem Sie die obere Linse drehen.

Stromversorgung
Der Bellman Ringer Flash wird über ein Netzteil mit Strom versorgt. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an Buchse (5) auf der Rückseite des Gerätes an. Wenn es angeschlossen ist, leuchtet die Netzteilleuchte (3) grün. ANMERKUNG: Benutzen Sie nur das Netzteil Bellman Modell G090050D31.

Telefonanschluss
Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich eine modulare Buchse (7) für den direkten Anschluss an die Telefonleitung. Schließen Sie hier das mitgelieferte Telefonkabel an.

Zugentlastung (8)
Zum Platzieren von Netzteilkabel, Telefonkabel usw.

Externer Lautsprecher
Der externe Lautsprecher BE9003 (Zubehör) ist für die Anwendung im Freien geeignet. Er kann an Buchse (6) auf der Rückseite des Gerätes angeschlossen werden. Klingelsignale werden über den Lautsprecher wiedergegeben, wenn das Telefon klingelt. Die Lautstärke wird über den Lautstärkeregler (4) eingestellt.

Fehlersuche
Folgen Sie zunächst den folgenden Anweisungen zur Fehlersuche, bevor Sie den Service anrufen.

Problem	Abhilfe
Der Bellman Ringer Flash blinkt nicht, wenn das Telefon klingelt.	1) Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel richtig an Gerät und Telefonleitung angeschlossen ist. 2) Überprüfen Sie, ob das Netzteil an Gerät und Steckdose angeschlossen ist - die Stromanzeige (3) muss grün leuchten.

	3) Ersetzen Sie gegebenenfalls die Telefondose, wenn Sie fehlerhaft ist.

Produktbeschreibung

1) Linse
2) Blinksignal
3) Netzteilleuchte
4) Lautstärkeregler für externen Lautsprecher
5) Netzteilanschluss
6) Lautsprecheranschluss (Zubehör)
7) Modulare Buchse für Telefonanschluss
8) Zugentlastung für angeschlossene Kabel
9) Tischständer

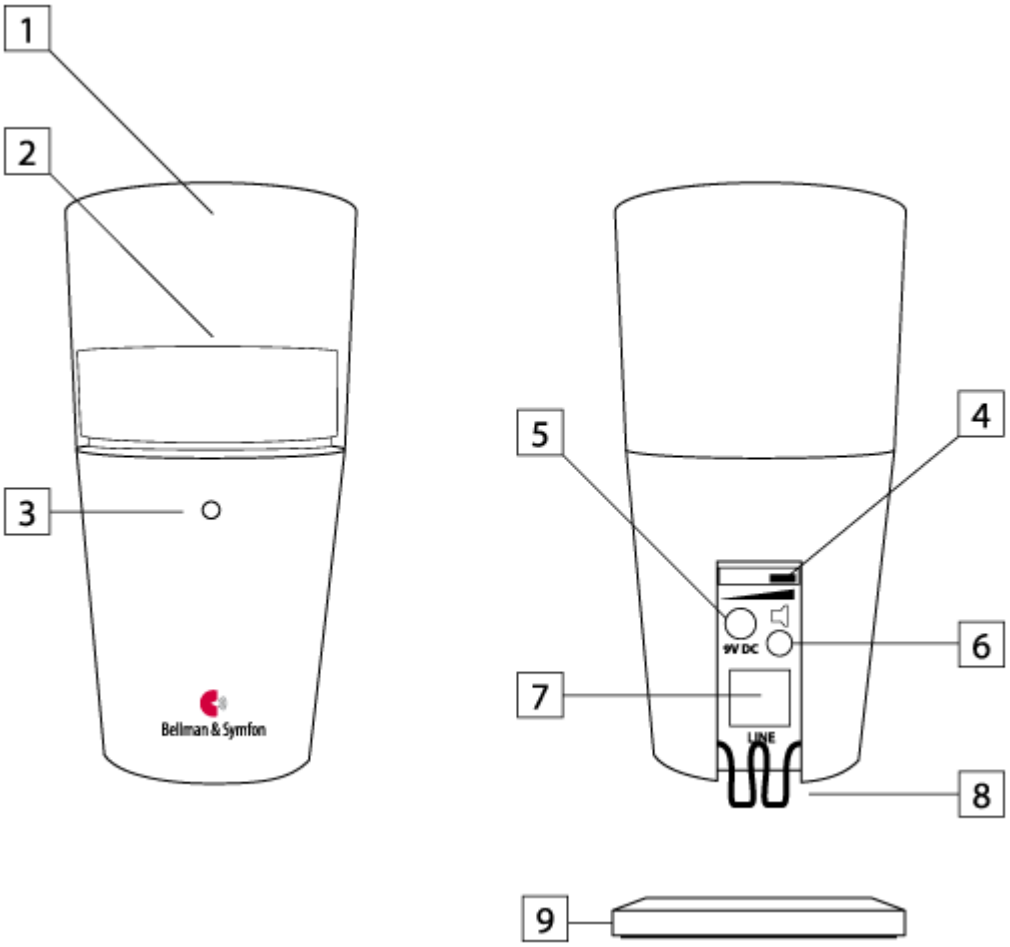

Address:
Bellman & Symfon AB
Södra Långebergsgatan 30,
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA
Sweden

Our office hours are:
Mon-Fri 08:00-12:00, 12:45-16:30

Telephone: **+46 31 682820**
Fax: +46 31 682890
Homepage: www.bellman.com
Sending us company e-mail: info@bellman.symfon.se