

Schwestern-Rufanlagen-Zubehör

HC-Nursecall | AAL-Homecare | BBC Bircher Smart Access

Der HC-Nursecall Funk-Ruf-Empfänger ermöglicht das einfache Anbinden von Funk-Sendern aus dem AAL-Profiline-System an alle gängigen Schwesternrufsysteme.

Sie können hiermit Ihre vorhandene Lichtrufanlage mit überschaubarem Aufwand um zusätzliche Rufknöpfe, Alarmtrittmatten, Bewegungsmelder, Geräuschmelder, etc. erweitern. Die Sensoren sind für das Seniorenheim- und Krankenhausumfeld entwickelt und vielfach im Einsatz.



Funk-Sensoren für mehr Sicherheit

Profi-Komponenten und Profi-Einsatz

Der Funk-Empfänger wird von uns mit dem passenden Kabelsatz zu Ihrer Schwesternrufanlage geliefert. Sie stecken ihn ein und das System ist einsatzfähig.

Lassen Sie sich nicht durch den Begriff „Homecare“ verunsichern. Die AAL-Homecare Komponenten erfüllen höchste Qualitätsansprüche, sind sehr robust und werden daher unter anderem in Altenheimen, Krankenhäuser, Senioren-WGs und der Tagespflege eingesetzt. Hier dienen Sie bereits seit Jahren zur Unterstützung in der Pflege.

Dank unserer Funk-Komponenten gehören abgerissene Kabel und Stolperfallen der Vergangenheit an!

Hauptmerkmale AAL-Homecare Komponenten in Verbindung mit HC-Nursecall

- Viele Sender sind wasserdicht und desinfizierbar.
- Sender für Wandmontage, Mobil und Bodeneinsatz lieferbar
- Verschiedene Rufauslöser für Menschen mit motorischen Einschränkungen lieferbar!
- Automatischer Tages-Testmeldung gem. DIN/EN 50134
- Störungsanzeige gem. DIN/EN 50134 (Frequenzblockade)
- Steckerabwurf-Alarm (Abzugsüberwachung: sofern im Rufsystem vorhanden)
- Batterieüberwachung (Störungsanzeige „Batterie schwach“ vom Sender mit Weiterleitung an Rufanlage)
- Pflegemodus (Sender lösen während der Pflegezeit keinen Alarm aus.)
- Kein Auslösen durch fremde Sender, dank sicherer Sozialalarm Frequenz.
- Anschlußstecker, gemäß Fragebogen und baulichen Gegebenheiten
- Stromversorgung des Empfängers über Speisung Lichtrufanlage oder externem Netzteil.
- Plug&Play Lieferung!
Sender und Empfänger sind bei der Lieferung bereits durch uns gekoppelt.
Einstecken und Funktioniert!

Wir liefern Ihnen Ihre optimale Lösung!



Schwestern-Rufanlagen-Zubehör

Ein System besteht immer aus mindestens 2 Komponenten: Sender und Empfänger

1. HC-Nursecall Funk-Empfänger

Der Funk-Empfänger wird von uns mit dem passenden Kabelsatz zu Ihrer Schwestern-Rufanlage geliefert. Sie stecken ihn ein und das System ist einsatzfähig.

An dem HC-Nursecall-Empfänger können bis zu 64 Sender gleichzeitig angelernt werden.

Die gekoppelten AAL-Homecare-Sender melden per Funk auf den HC-Nursecall Funk-Empfänger. Die Rufanlage wiederum signalisiert auf die vorhandene Schwesternruf Empfänger.

Die Stromversorgung wird meistens von der Rufanlage über die Steckbuchse geliefert. Für Anwendungen wo dies nicht möglich ist, wird der Empfänger von uns ohne Aufpreis mit einem externem Steckernetzteil ausgeliefert.

Eine zusätzliche Anbindung durch den Errichter bzw. Betreuer der Anlage ist nicht nötig.

Vorteile:

- Einfaches Koppeln von Funksignalen in praktisch alle Schwesternrufsysteme.
- Funkempfänger AAL-Homecare mit Anschlußstecker, gemäß Fragebogen und baulichen Gegebenheiten
- Adaption an alle gängigen Schwestern-Rufanlagen
- Steckerabwurf-Alarm/ Abzugsüberwachung: sofern im verwendetem Rufsystem vorhanden
- Störungsanzeige gem. DIN/EN 50134 (Frequenzblockade)
- Kein Auslösen durch fremde Sender, dank sicherer Sozialalarm Frequenz.
- Stromspeisung über Lichtrufanlage oder externem Netzteil

2. AAL-Homecare Funk-Sender

Sie haben die Auswahl aus einem sehr großen Sortiment:


„Standard“ Funksender:

- Funk-Rufknöpfe als Armband, Kette, Wandmontage, Wasserfest, Zugtaster, etc.
- Rauchmelder

„Spezial“ Funksender:

- Alarm-Trittmatten, Fuß-Taster
- Zugtaster, auch in wasserdicht und desinfizierbar lieferbar
- Wand-Rufsender, wasserdicht und desinfizierbar
- Puste-Sensoren - durch Atem aktiviert
- Ruf-Auslöser für motorisch eingeschränkte Personen: Kissen, Bälle, Großtastenrufknöpfe
- Geräuschmelder - ausgelöst durch Rufe
- Bewegungsmelder mit spezieller Ausstattung für Pflegekräfte - incl. Laufrichtungserkennung und Abstellfunktionen
- Tür-Magnetschalter und Tür-Wächter-Systeme - zum Melden, wenn eine Tür geöffnet wird
- Universal-Sender für eigene Lösungen

Ein Fehlalarm durch Auslösen fremder Sender ist nicht möglich, da die AAL-Profiline Komponenten auf der sicheren Sozialalarm-Frequenz arbeiten.

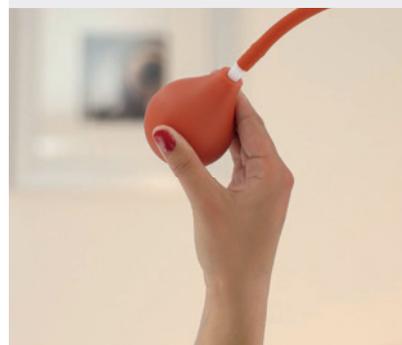

Seniorentechnik-Martin

Dementenschutz
Lichtsignalanlagen
GPS-Ortung
Ruf-Systeme

